
## **ULTRASEAL XP WATERPROOFING**

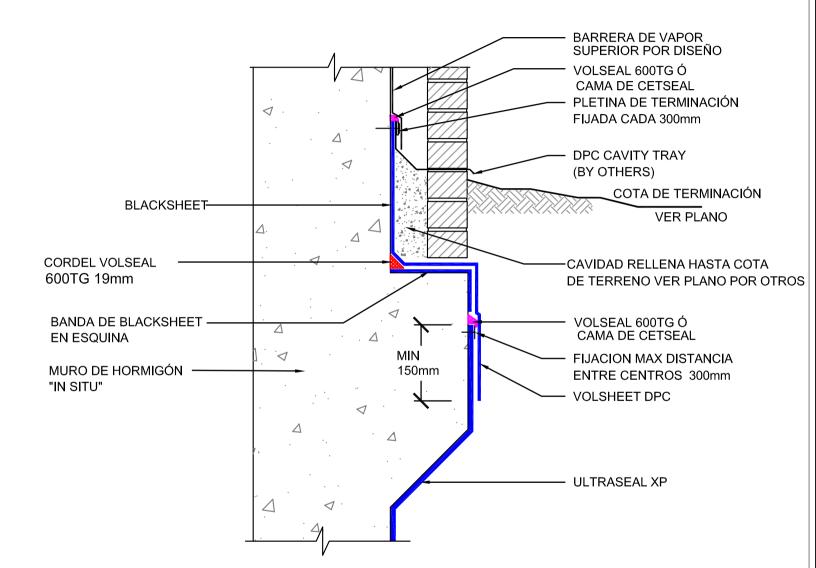

USE CETCO SEAMTAPE EN EL TRASDÓS EN LAS COSTURAS DE LOS SOLAPES DE ULTRASEAL XP INSTALAR ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP EN CONTACTO DIRECTO CON EL HORMIGÓN

## Muro de Cimentación

Terminación Apoyo en Ménsula (Condiciones Hidrostáticas)

**UX-02** 

802-H-V02

**SIN ESCALA** 

08/13



CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380 Cheste (Valencia), Spain tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es email: field.services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.