


ULTRASEAL XP WATERPROOFING

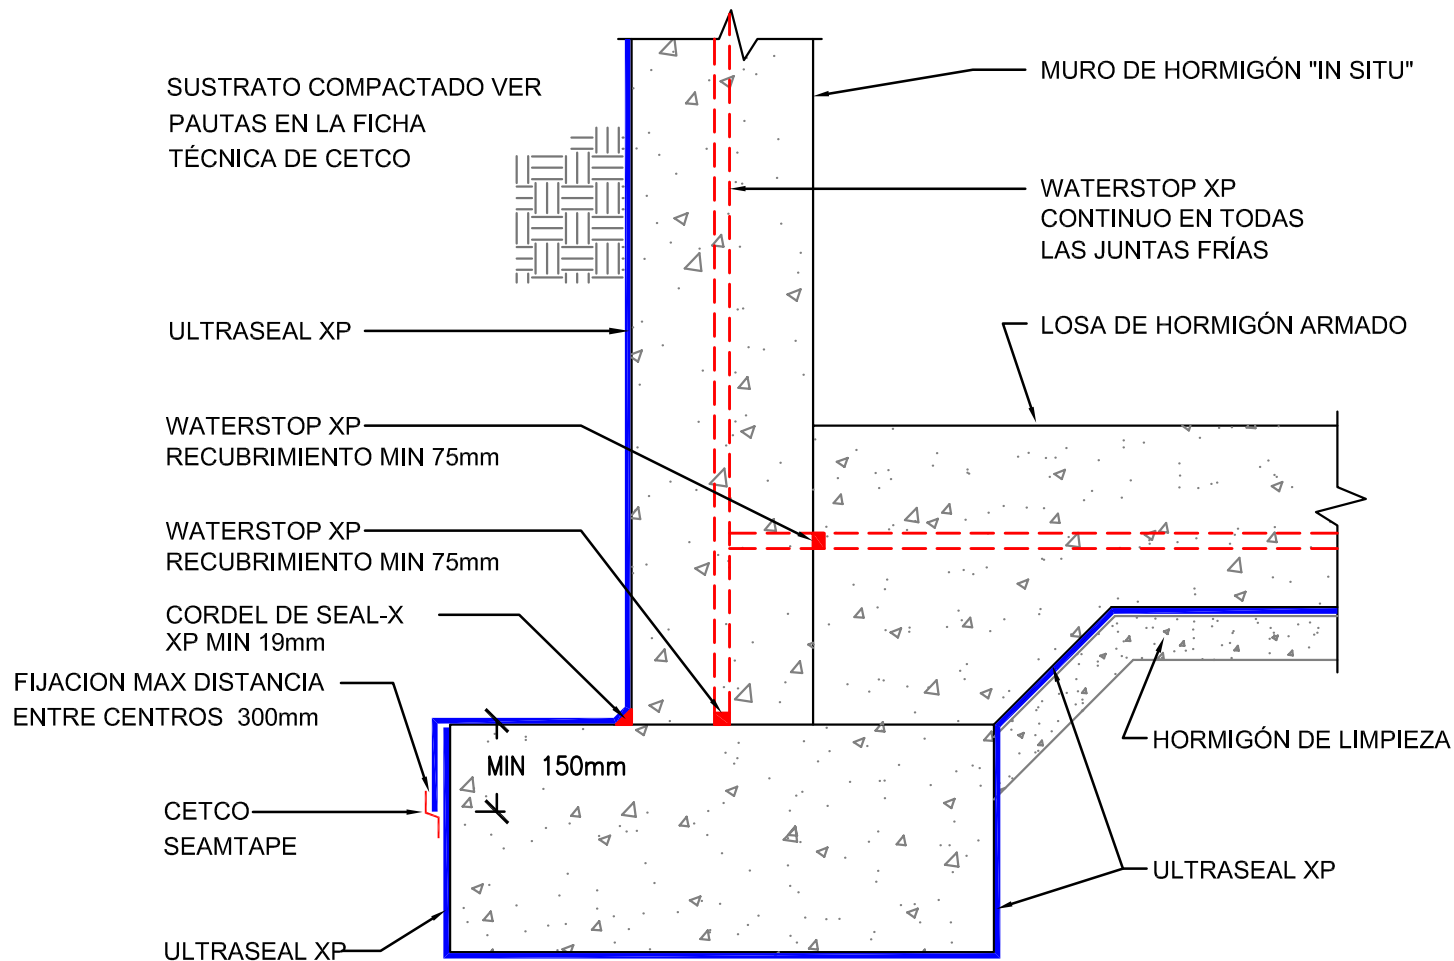

**USE CETCO SEAMTAPE EN TODAS LAS COSTURAS DE LOS SOLAPES DE ULTRASEAL XP DEL TRASDÓS
 INSTALE ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN**

**Muro de Cimentación
 Relleno en el Trasdós**

**Losa Elevada
 (Condiciones
 Hidrostáticas)**

UX-01

302-H-V01

SIN ESCALA

08/13

CETCO®

CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
 Cheste (Valencia), Spain
 tel +34 902 820 200 <http://www.cetco.es>
 email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.